



# ÄNDERUNG DES TEMPERATURWERTES CARRIER – MICRO-LINK STEUERUNG

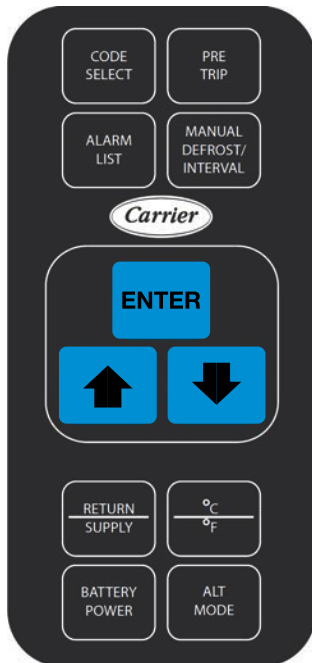

Tastatur

Zum Ändern des Temperaturwertes befolgen Sie folgende Schritte:


1. Drehen Sie den **START-STOP** Schalter auf die **I (EIN)** Position.
2. Drücken Sie die  oder  Taste um den Temperaturwert zu ändern (das linke Display blinkt).
3. Drücken Sie die  Taste bei der gewünschten Einstellung um die Auswahl zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

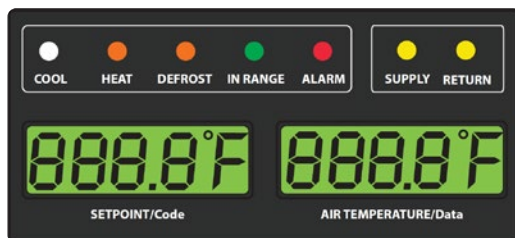




Haupt-Display

**Kühlcontainer-Hotline:**  
**DE +49 8654 / 409 39 90**  
**AT +43 662 / 260 550**

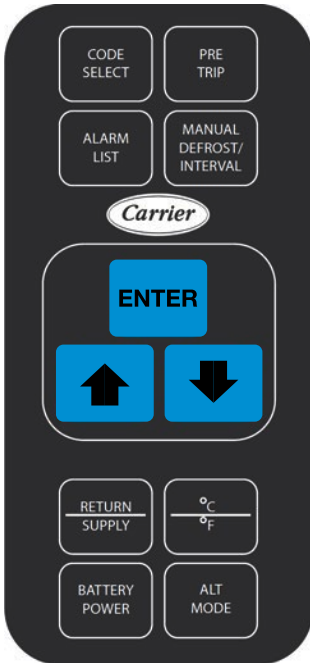
# CHANGE OF TEMPERATURE SETPOINT CARRIER – MICRO-LINK CONTROLLER



To change the controller setpoint complete following steps:

1. Place the **START-STOP** switch to **I (ON)** position.
2. Press the  or  to change the setpoint (the left display will blink).
3. Press the  key at the desired setting to confirm and exit the selection menu.

Keyboard

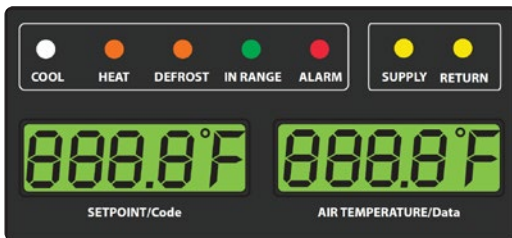

Main display

**Reefer Hotline:**

**DE +49 8654 / 409 39 90**

**AT +43 662 / 260 550**